

SAGEMCOM S211

Om du vill stänga av strömmen till anläggningen ber vi dig i första hand använda mätarens interna brytare (se instruktion nedan). Då bryts strömmen till anläggningen men kommunikationen till mätaren upprätthålls och vi kan samla in aktuell mätarställning. **Observera att mätarens interna brytare inte får användas då elarbete ska utföras på anläggningen. Vid elarbete måste strömmen brytas enligt gällande föreskrifter.**

Funktioner

I displayen visas normalt aktuell mätarställning. Knappen används för att bläddra till annan mät-data i menyn (kort knapptryckning) och för att göra val (lång knapptryckning).

Stänga av strömmen

Om du vill stänga av strömmen bläddrar du dig fram i menyn tills det står "BRYTARE / STANGA AV" i displayen. Håll kundknappen intryckt tills du hör ett knäppande ljud i mätaren, det tar ungefär 5 sekunder.

Slå på strömmen

För att koppla på strömmen, vänta tills symbolen $_ / _$ visas i displayen. Håll kundknappen intryckt tills du hör ett knäppande ljud i elmätaren, det tar ungefär 5 sekunder.

Display


I menyn hittar du bland annat:

- 1.8.0 Mätarställning Total (Förbrukad energi i kWh)
- 2.8.0 Mätarställning Total (Producerad energi i kWh)
- 1.8.1 Mätarställning Tariff 1/Höglast (Förbrukad energi i kWh)
- 1.8.2 Mätarställning Tariff 2/Låglast (Förbrukad energi i kWh)
- 1.7.0 Momentan effekt (Aktuell effekt i kW)
- BRYTARE "STANGA AV" (Stänga av strömmen)

Förklaring av övriga objekt i menyn finns på www.ellevio.se



800437006216112500000001234567
000001234567

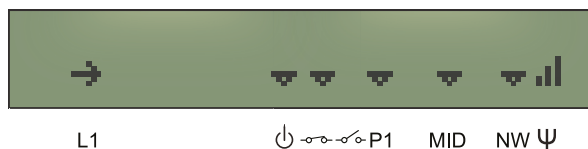

Symboler - Indikatorer

1. Fasindikator (L1)	Import Export	\rightarrow \leftarrow	De olika symbolerna visar energiflödets riktning (Import=konsumtion/Export=produktion).
	No current	∇	Om inget energiflöde finns visas endast en triangel.
2. Lokal fränkoppling	⏻	∇	Triangeln indikerar att strömmen har stängts av via mätarens knapp.
3. Brytarstatus	⏻ Stängd ⏚ Öppen	∇	Indikerar om mätarens interna brytare är öppen eller stängd. Triangeln pekar på motsvarande symbol.
4. Kundgränssnitt	P1	∇	Triangeln indikerar om kundgränssnittet är aktiverat.
5. MID indikator	MID	∇	Triangeln indikerar MID-certifierad mätdata*
6. Kommunikation	NW	∇	Triangeln indikerar att mätaren har fått kontakt med mätinsamlingsystemet. Ikonen visas inom ca 5 minuter efter installation.
7. Signalkvalitet	Ψ	▬▬▬	Staplarna reflekterar signalkvalitén. 1 stapel = God 2 staplar = Bra 3 staplar = Mycket bra
8. Mätarens interna brytare är öppen	⏻	⏻	Symbolen visas efter 30 sekunder när strömmen har stängts av via kundknappen.

*Mätdata som uppfyller krav enligt Mätinstrumentdirektivet