

SAGEMCOM S211

Om du vill stänga av strömmen till anläggningen ber vi dig i första hand använda mätarens interna brytare (se instruktion nedan). Då bryts strömmen till anläggningen men kommunikationen till mätaren upprätthålls och vi kan samla in aktuell mätarställning. **Observera att mätarens interna brytare inte får användas då elarbete ska utföras på anläggningen. Vid elarbete måste strömmen brytas enligt gällande föreskrifter.**


Funktioner

I displayen visas normalt aktuell mätarställning. Knappen används för att bläddra till annan mät-data i menyn (kort knapptryckning) och för att göra val (lång knapptryckning).

Stänga av strömmen

Om du vill stänga av strömmen bläddrar du dig fram i menyn tills det står "BRYTARE / STANGA AV" i displayen. Håll kundknappen intryckt tills du hör ett knäppande ljud i mätaren, det tar ungefär 5 sekunder.

Slå på strömmen


För att koppla på strömmen, vänta tills symbolen  visas i displayen. Håll kundknappen intryckt tills du hör ett knäppande ljud i elmätaren, det tar ungefär 5 sekunder.

Display

I menyn hittar du bland annat:

- 1.8.0 Mätarställning Total (Förbrukad energi i kWh)
- 2.8.0 Mätarställning Total (Producerad energi i kWh)
- 1.8.1 Mätarställning Tariff 1 (Förbrukad energi i kWh)
- 1.8.2 Mätarställning Tariff 2 (Förbrukad energi i kWh)
- 1.7.0 Momentan effekt (Aktuell effekt i kW)
- BRYTARE "STANGA AV" (Stänga av strömmen)

Förklaring av övriga objekt i menyn finns på www.ellevio.se

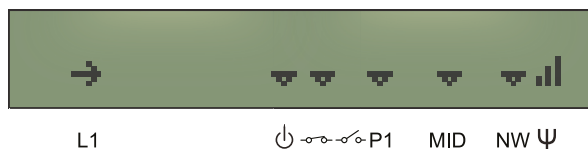

Symboler - Indikatorer

1. Fasindikator (L1)	Import Export	 	De olika symbolerna visar energiflödets riktning (Import=konsumtion/Export=produktion).
	No current		Om inget energiflöde finns visas endast en triangel.
2. Lokal fränkoppling			Triangeln indikerar att strömmen har stängts av via mätarens knapp.
3. Brytarstatus	Stängd Öppen		Indikerar om mätarens interna brytare är öppen eller stängd. Triangeln pekar på motsvarande symbol.
4. Kundgränssnitt	P1		Triangeln indikerar om kundgränssnittet är aktiverat.
5. MID indikator	MID		Triangeln indikerar MID-certifierad mätdata*
6. Kommunikation	NW		Triangeln indikerar att mätaren har fått kontakt med mätinsamlingssystemet. Ikonen visas inom ca 5 minuter efter installation.
7. Signalkvalitet			Staplarna reflekterar signalkvalitén. 1 stapel = God 2 staplar = Bra 3 staplar = Mycket bra
8. Mätarens interna brytare är öppen			Symbolen visas efter 30 sekunder när strömmen har stängts av via kundknappen.

*Mätdata som uppfyller krav enligt Mätinstrumentdirektivet